

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CALETTATORI MAV SERIE 6903-7903

I calettatori MAV 6903-7903 sono forniti pronti per l'installazione. Se dovessero essere smontati, assicurarsi che i tagli degli anelli siano allineati. La coppia trasmissibile è calcolata con un coefficiente di attrito  $\mu=0,12$ , con anelli, viti e superfici di contatto di albero e mozzo leggermente oliati.

**E' assolutamente SCONSIGLIATO l'uso di lubrificanti al bisolfuro di molibdeno (ad es. Molykote, Never-Seeze e simili) in tutte le applicazioni ove siano utilizzati calettatori.**

Tolleranze raccomandate albero / mozzo: h8 / H8

Rugosità raccomandata albero / mozzo:  $Ra \leq 3,2 \mu m$

### MONTAGGIO

(fig.1)

1. Assicurarsi che viti, anelli e superfici di contatto di albero e mozzo siano puliti e leggermente oliati e che i tagli degli anelli siano allineati.
2. Allentare tutte le viti di almeno 2 giri e spostarle almeno 2 nei fori di estrazione dell'anello esterno [1]. Serrare leggermente queste ultime, in modo da separare gli anelli per una più facile installazione del calettatore (fig.1).
3. Dopo l'inserimento del calettatore, riposizionare le viti usate per separare gli anelli.
4. Avvitare manualmente le viti, assicurandosi che la faccia superiore dell'anello esterno [1] rimanga parallela alla faccia del mozzo.
5. Usare una chiave dinamometrica, settata alla coppia di serraggio (Ma) maggiorata approssimativamente del 5%. Avvitare progressivamente le viti secondo uno schema a croce, serrando di 1/4 di giro circa ad ogni passata, fintanto che non sia più possibile serrare di 1/4 di giro.
6. Serrare con coppia maggiorata ancora per 1-2 passate, per compensare il rilassamento delle viti (il serraggio di una vite provoca il rilassamento delle viti adiacenti). Senza usare una coppia maggiorata, sarebbe necessario un grande numero di passate per raggiungere la coppia di serraggio (Ma).
7. Riportare la chiave dinamometrica alla coppia indicata a catalogo (Ma) e controllare il corretto serraggio di tutte le viti. Nessuna di esse deve poter essere ulteriormente avvitata, altrimenti ripetere la procedura dal punto 6 per 1 o 2 volte. Dopo l'entrata in servizio del calettatore, non è necessario ricontrollare il serraggio delle viti.

**NOTA:** nelle installazioni soggette a corrosione, è possibile chiudere ermeticamente i tagli degli anelli con sigillanti appropriati e proteggere i fori di estrazione con grani, viti o tappi in plastica.

### SMONTAGGIO

(fig.2)

**Prima di iniziare la procedura di smontaggio, assicurarsi che nessun carico esterno sia applicato al calettatore, all'albero o a qualsiasi componente collegato.**

**IMPORTANTE!** Assicurarsi che la parte terminale delle viti utilizzate per lo smontaggio sia piana e smussata, per evitare di rovinare i filetti.

1. Assicurarsi che il movimento assiale degli anelli, necessario allo smontaggio, non sia impedito o limitato. Assicurarsi inoltre che i fori di estrazione siano in buone condizioni.
2. Rimuovere tutte le viti e trasferirne il numero necessario nei fori di estrazione dell'anello esterno [1].
3. Separare l'anello interno [2], serrando progressivamente le viti di smontaggio secondo uno schema a croce, di 1/4 di giro ad ogni passata.

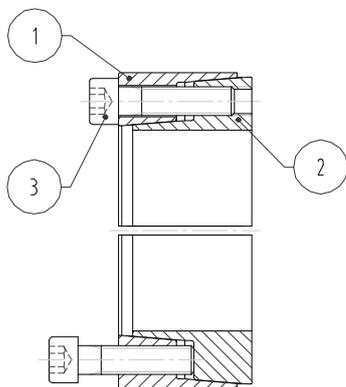


Fig. 1

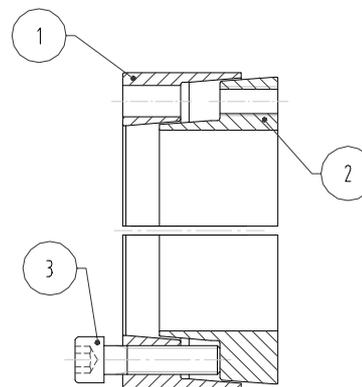


Fig. 2